

### ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ: http://www.bosch.co.jp 〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーダイヤル **000 0 1 2 0 - 3 4 5 - 7 6 2** 

(土・日・祝日を除く、午前9:00~午後6:00)

\* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161 をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご 3 承ください。

2 609 140 708 (09.09)

# バッテリードライバードリル GSR 10.8-2-LI 型



# 取扱説明書

このたびは、弊社バッテリードライバードリルをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。 わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。
- 充電については、『充電器の取扱説明書』を併せてお読みください。



- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカタログ請求、その他ご不明な点がありましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

# 目 次

●安	全上のご注意	
	警告表示の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・2	
	バッテリー工具全般についての注意事項2	
	ドライバードリルについての注意事項9	
U	サイクルのために	
	使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください・・・・1	2
<b>-</b>	制ロについて	
•	製品について	_
	用 途	
	各部の名称・・・・・・1	
	仕 様1	
	標準付属品 · · · · · · 1	5
<b>*</b> /±	ハナ	
<b>一</b> 汉	い方	_
	バッテリーを準備する・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
	作業前の準備をする······1	
	作業する	0
<b>A F</b>	ったときは	
		_
	故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・2	
	修理を依頼するときは・・・・・・・・・・・・・3	0
●お	手入れと保管	
- 45	クリーニング····································	1
	分りー)グ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 保 管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3	
	休 官	ı

ご 注 意

の た め に

つ 製品 に

使い

方困ったときは

保手入れと

# 安全上のご注意

ご注意

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上の ご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示 に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管 してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

### 警告表示の区分

ご使用上の注意事項は ▲危険 、▲警告 、▲注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。

⚠危険

◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。

⚠警告

◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意

◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が 想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容 のご注意。

なお、<u>小注意</u> に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### バッテリー工具全般についての注意事項

ここでは、バッテリー工具全般の『安全上のご注意』についてご説明します。 今回お買い求めいただいたバッテリードライバードリルには、当てはまらない 項目も含まれています。

# <u>企</u> 危険

1. 専用のバッテリー以外を使用しないでください。

- ◆ この取扱説明書に記載されているバッテリー以外は充電しないでください。
- ◆ 改造したバッテリー(分解して、セルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む)を使用しないでください。

女全上の

工具本体の性能や安全性を損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発火など の原因になります。

バッテリーを火中に投入したり、加熱したりしないでください。



- 3. バッテリーにくぎを刺したり、衝撃を与えたりしないでください。
- 4. バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。
- 5. バッテリーの端子間を短絡させないでください。
  - ◆ バッテリーを金属と一緒に工具箱やくぎ袋などに保管 しないでください。



6. バッテリーを火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・保管しないでください。

発熱・発火・破裂の恐れがあります。

- 7. 専用の充電器以外では、充電しないでください。
  - ◆ 他の充電器でバッテリーを充電しないでください。

バッテリーの液漏れや発熱、破裂の恐れがあります。

## ♠ 警告

ご注意

#### 1. 正しく充電してください。

- ◆ この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では、使用しないでください。
- ◆ 温度が 0℃未満、または温度が 45℃以上ではバッテリーを充電しないでください。
- ◆ バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。充電中、バッテリー や充電器を布などで覆わないでください。
- ◆ 充電器を使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてくだ さい。

### 2. 感電に注意してください。

◆ ぬれた手で電源プラグに触れないでください。

### 3. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ◆ バッテリー工具、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
- ◆ 作業場は十分に明るくしてください。
- ◆ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、 充電しないでください。



### 4. 保護めがねを使用してください。

◆ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、 防じんマスクを併用してください。

### 5. 防音保護具を着用してください。

◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い (イヤマフ) などの防音保護具を着 用してください。

### 6. 加工するものをしっかりと固定してください。

◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手でバッテリー工具を使用できます。



- 7. 次の場合は、バッテリー工具のスイッチを切り、バッテリーを 本体から抜いてください。
  - ◆ 使用しない、または修理する場合。
  - ◆ 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
  - ◆ その他危険が予想される場合。



ご注意

- 8. 不意な始動は避けてください。
  - ◆ スイッチに指を掛けて運ばないでください。
  - ◆ バッテリーを差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。
- 9. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
  - ◆ この取扱説明書、およびボッシュ電動工具カタログに記載されている付属 品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。
- 10. バッテリーの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分洗い、 医師の治療を受けてください。
- 11. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。



#### 2. 子供を近づけないでください。

- ◆ 作業者以外、バッテリー工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- ◆ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。

### 3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保 管してください。
- ◆ バッテリー工具やバッテリーを、温度が 50℃以上に上がる可能性のある 場所(金属の箱や夏の車内など)に保管しないでください。

### 4. 無理して使用しないでください。

- ◆ 安全に能率よく作業するために、バッテリー工具の能力に合った速さで作業してください。
- ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

### 5. 作業に合ったバッテリー工具を使用してください。

- ◆ 小形のバッテリー工具やアタッチメントは、大形のバッテリー工具で行う 作業には使用しないでください。
- ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。

### 6. きちんとした服装で作業してください。

- ◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部 に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでくださ い。
- ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのつい た履物の使用をお勧めします。
- ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。



### 7. バッテリー工具は、注意深く手入れをしてください。

- ◆ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく 切れる状態を保ってください。
- ◆ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ◆ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ◆ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

### 8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- ◆ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ◆ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでくだ さい。



◆ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷すること がないように充電する場所に注意してください。

### 9. 無理な姿勢で作業をしないでください。

◆ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにして ください。



### 10. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

◆ スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外 されていることを確認してください。

### 11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

◆ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブル の延長コードを使用してください。

ご注意

- ◆ バッテリー工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業して てください。
- ◆ 常識を働かせてください。
- ◆ 疲れている場合は、使用しないでください。



### 13. 損傷した部品がないか点検してください。

- ◆ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか 十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮 するか確認してください。
- ◆ 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての個所に異常がないか確認してください。



- ◆ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- ◆ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。

取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。

◆ スイッチで始動、および停止操作のできないバッテリー工具は、使用しないでください。

### 14. バッテリー工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ◆ サービスマン以外の人はバッテリー工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ◆ バッテリー工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

### この取扱説明書は、大切に保管してください。

### ドライバードリルについての注意事項

バッテリー工具全般の『安全上のご注意』について、前項ではご説明しました。 ここでは、ドライバードリルをお使いになるうえで、さらに守っていただきた い注意事項についてご説明します。

ご注意

### **警告**

- 1. 使用するバッテリーは、取扱説明書に指定してあるものを装着 してください。
  - ◆ 指定外のバッテリーを装着すると、ドライバードリル本体に支障をきたすばかりでなく、発煙・発火の原因になります。
- 2. 作業する個所に、電線管や水道管、ガス管など埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
  - ◆ 埋設物があると、先端工具が触れたときに感電したり、漏電やガス漏れが 発生したりして、事故の原因になります。
- 使用中に振り回されないよう、ドライバードリル本体を確実に 保持して作業してください。
  - ◆ 確実に保持しないと、けがの原因になります。
- 4. 使用中は、先端工具や回転部、切り粉などの排出部に、手や顔 などを近づけないでください。
  - ◆ けがの原因になります。
- 5. フル充電されたバッテリーを複数個続けて使用する作業では、 ドライバードリル本体が冷めるための時間を設けてください。
  - ◆ 複数個による連続作業は、本体に支障をきたすばかりでなく、本体の温度 を上昇させて低温やけどをする恐れがあります。
- 6. 取扱説明書に記載されている用途、または能力以上の作業に使用しないでください。 特にモーターをロックさせるなどの無理な使用はしないでく

特にモーターをロックさせるなどの無理な使用はしないでく ださい。

◆ 発煙・発火の原因になります。

- 7. 使用中にドライバードリルの調子が悪くなったり、異常音がしたりしたときは、直ちに「電子無段変速スイッチ」を切ってください。使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してください。
  - ◆ そのまま使用していると、事故の原因になります。
- 8. 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、先端工具やドライ バードリル本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検 してください。
  - ◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。
- 9. 石綿は、人体に有害です。このような成分を含んだ材料を加工 するときは、防じん対策をしてください。

### ♠ 注 意

- 1. 先端工具や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてく ださい。
  - ◆ 確実でないと外れたりし、けがの原因になります。
- 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
  - ◆ 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- 作業直後の先端工具や切り粉などは高温になっていますので、 触れないでください。
  - ◆ やけどの原因になります。
- 4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
  - ◆材料やドライバードリル本体などを落としたとき、事故の原因になります。
- 5. 細径のビットは折れやすいので注意してください。
  - ◆ 飛散して、けがの原因になります。

- 6. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
  - ◆ 事故の原因になります。
- 7. 安全のため、ヘルメットおよび安全靴、騒音からの保護のため、 耳栓をしてください。

ご注意

# リサイクルのために

### 使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください

ボッシュは有限責任中間法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。

恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。



[http://www.jbrc.com]



この電動工具は、リチウムイオンバッテリーを使用しています。リチウムイオンバッテリーは、リサイクル可能な貴重な資源です。使用済みバッテリーのリサイクル活動にご協力くださいますよう、お願いいたします。


ご使用済みのリチウムイオンバッテリーは、電動工具本体から取り外し、ショート防止のためバッテリー端子部に絶縁テープを貼ってお出しください。

# 本製品について

### 用途

- ◆ ネジの締め・緩め
- ◆ 木材、金属、プラスチックなどの穴あけ

#### 各部の名称

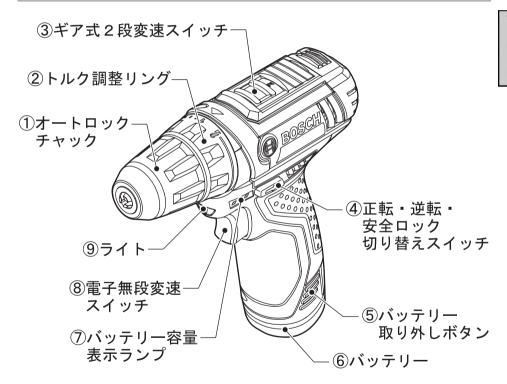

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

つ い て

## 仕 様

### 本 体

つ い て

型番	GSR 10.8-2-LI	
定格電圧	DC 10.8 V	
ネジ締め(最大径)	7 mm φ (木ネジ)	
穴あけ能力(最大径)		
鉄工	10 mm ф	
木 工	19 mm ф	
鉄工ホールソー	33 mm ф	
無負荷回転数	高速 0~1300 min <sup>-1</sup> (回転/分)	
	低速 0~350 min <sup>-1</sup> (回転/分)	
最大トルク	30 N·m	
質 量	0.95 kg	
チャック把握範囲	1.0∼10 mm ф	

### バッテリー (リチウムイオン)

電圧	10. 8 V
容量	1.3 Ah

### 標準付属品



リチウムイオンバッテリー 1.3Ah



充電器

つ い て



キャリングケース

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

# 使い方

### ҈注意

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「正転・逆転・安全 ロック切り替えスイッチ④」が安全ロックの位置(中央)になっていることを確認してください。

### バッテリーを準備する


# 🌑 取り外す

「バッテリー取り外しボタン⑤」を両側から押しながら、バッテリー⑥を抜き取ります。



# ◯ 点検する

- バッテリーは弊社指定のものか?
- バッテリーから液漏れが発生していないか?
- バッテリー端子が傷んでいたり、汚れていたりしていないか?
- バッテリーは十分に充電されていて、消耗していないか?

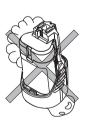

方



### 充電する

# <u>\*</u>警告

- ◆ 破損防止のため、弊社指定の充電器を使って、バッテリー⑥を 充電してください。
- ◆ バッテリー⑥が熱くなっているときは、冷ましてから充電してください。
- 1. 充電器の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
- 2. 充電器にバッテリー⑥を差し込んで、充電 を始めます。(『充電器の取扱説明書』参 照)
- 3. 充電が終わったら、充電器の電源プラグを電源コンセントから抜きます。






### ■ バッテリー容量を確認する

「電子無段変速スイッチ®」を引き込み、バッテリー容量表示ランプ⑦で、 バッテリー容量を確認する。

バッテリー容量表示ランプ	バッテリー容量
3つ点灯	2/3以上
2つ点灯	1/3以上
1つ点灯	1/3未満
1つ点滅	要充電

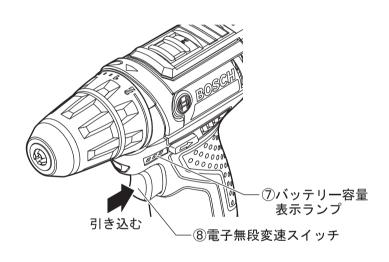

### 先端工具を取り付ける・取り外す

▲ 警告


◆ けがの発生を防ぐため、先端工具を取り付けたり取り外した りするときは、バッテリー⑥をドライバードリル本体から取 り外してください。

⚠注意

◆ 先端工具を取り付けたり取り外したりするときは、手など身体を傷つけないように十分注意してください。

#### 取り付け

- オートロックチャック①を左方向(正面から見て反時計方向)に回し、オートロックチャック①のつめを開きます。
- 2. 先端工具をオートロックチャック①に 挿入します。

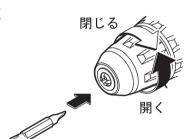


い 方

使

3. オートロックチャック①を右方向(正面から見て時計方向)に回し、 オートロックチャック①のつめを閉じます。

### 取り外し

オートロックチャック①を左方向(正面から見て反時計方向)に回し、オートロックチャック①のつめを開いて外します。

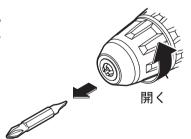

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリー⑥を取り付ける前に、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ④」を安全ロックの位置(中央)に切り替えてください。

### ドリルとして使用する

「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ④」を確認する 「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ④」が安全ロックの位置(中央) になっているか確認してください。なっていない場合は、安全ロックの位置 (中央)にしてください。

② ドライバードリル本体にバッテリー⑥を取り付ける

バッテリー⑥を、ドライバードリル本体グリップ **父** のバッテリー差し込み□に、カチッと音がするまで押し込みます。

**⚠**注意

◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。




方\_

使


(1

## 3 「ギア式2段変速スイッチ③」を切り替える

速度1:遅い回転速度

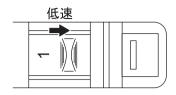

速度 2:速い回転速度

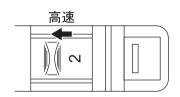

- 『デー作業中は、「ギア式2段変速スイッチ③」を切り替えないでください。
- 確実に各ポジションに入らないときは、「電子無段変速スイッチ®」をゆっくり引き、低速で回転させながら切り替えてください。

# 4 「トルク調整リング②」を切り替える

三角マークに「トルク調整リング②」 の ∞ マークを合わせてください。

数字やマークの中間部分では使用しないでください。故障の原因になります。




# 5

### 「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ④」を切り替える

### ҈繁告

◆本体の損傷を防ぐため、回転が止まった状態で、「正転・逆転・ 安全ロック切り替えスイッチ④」を切り替えてください。「電 子無段変速スイッチ⑧」を引き込んでいるとき、「正転・逆転・ 安全ロック切り替えスイッチ④」は切り替えないでください。

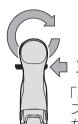

### 正転

「正転・逆転・安全ロック切り替え スイッチ④」の右側(本体を後ろ から見て)を押し込む

「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ④」を中間の位置で固定すると、 安全ロックが働き、不用意に「電子無段変速スイッチ®」を作動させるのを防 ぎます。

## ⑤ ライト⑨を点灯させる

「電子無段変速スイッチ®」を軽く引き込むと、ライト®が点灯します。 (このときツールホルダーは回転しません。)

暗い場所で穴あけ作業をする場合は、作業前に一度ライト®を点灯させると、 穴あけ位置が確認できて便利です。

「電子無段変速スイッチ®」を引き込むと、ライト⑨が点灯し、ツールホルダーが回転します。





方



### 「電子無段変速スイッチ⑧」を操作する

### ♠ 警告

- ◆ 穴あけ直後の先端工具は高温になります。やけどを負う恐れがありますので、触れないでください。
- ◆ 低回転での長時間の作業はしないでください。 低回転で作業する場合は、数分間ごとに無負荷状態で最高回転 で回し、機体を冷却してください。連続作業の際は、必ずスイ ッチをいっぱいに引き、最高回転で使用してください。
- 1. 先端工具を材料に当てます。
- 2. 「電子無段変速スイッチ®」を引き込みます。
- 『電子無段変速スイッチ®』を引き込む加減で、回転数が調節できます。
- 止めるときは、「電子無段変速スイッチ®」から指を離してください。 ブレーキの働きにより、すぐ回転が止まります。

本機には、電子セル保護システム(ECP機能)がついております。 本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または作業可能温度外になった場合には、バッテリー保護のために本体が自動的に停止します。 上記の状態が解消されると、再始動することができます。

本体が停止している状態で「電子無段変速スイッチ®」を引き込み続けると、 故障の原因になります。

### ドライバーとして使用する


「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ④」を確認する

「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ④」が安全ロックの位置(中央) になっているか確認してください。なっていない場合は、安全ロックの位置 (中央) にしてください。

2 ドライバードリル本体にバッテリー⑥を取り付ける


バッテリー⑥を、ドライバードリル本体グリップ の差し込み口に、カチッと音がするまで押し込み ます。

/ 注意 ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固 定されているか確認してくださ L10

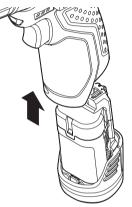


「ギア式2段変速スイッチ③」を切り替える

速度1:遅い回転速度

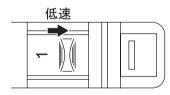


速度 2: 速い回転速度

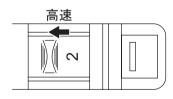

# 4 「トルク調整リング②」で締め付けトルクを調整する

最適トルクになるように、三角マークに「トルク調整リング②」の数字(1,3,5 …,20)を合わせてください。

「トルク調整リング②」の数字が大きくなると、締め付けトルクが大きくなります。本機は、20段階のトルク調節が可能で、設定したトルクに達した時点で自動的に作動を停止します。これにより、すべてのネジを均一なトルクで締め付けることができます。

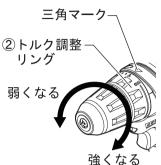

- 低いトルクから順に高いトルクに設定してゆくと、最適トルクを設定すること ができます。
- マジ径に応じた締め付けトルクに設定してください。強過ぎるとネジが切れたり、ネジ頭を傷めます。
- 数字の中間部分では使用しないでください。故障の原因になります。

使い

``

方

### 「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ④」を切り替える

### ▲ 警告

◆ 本体の損傷を防ぐため、回転が止まった状態で、「正転·逆転・ 安全ロック切り替えスイッチ④」を切り替えてください。「電 子無段変速スイッチ®」を引き込んでいるとき、「正転・逆転・ 安全ロック切り替えスイッチ④」は切り替えないでください。

締め



正転


「正転・逆転・安全ロック切り替え スイッチ④ | の右側(本体を後ろ から見て)を押し込む

緩め

使

(1

方

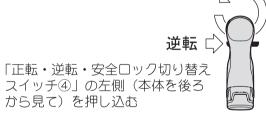

「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ④」を中間の位置で固定すると、 ( \*\*\* 安全ロックが働き、不用意に「電子無段変速スイッチ®」を作動させるのを防 ぎます。


方

## ⑤ ライト⑨を点灯させる

「電子無段変速スイッチ®」を軽く引き込むと、ライト®が点灯します。 (このときツールホルダーは回転しません。)

暗い場所でネジ締め作業をする場合は、作業前に一度ライト®を点灯させると、ネジ締め位置が確認できて便利です。

「電子無段変速スイッチ®」を引き込むと、ライト®が点灯し、ツールホルダーが回転します。

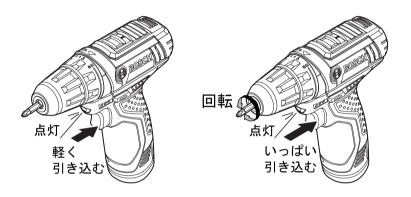

7

### 「電子無段変速スイッチ®」を操作する

# **♪**警告

- ◆ 作業直後の先端工具は高温になります。やけどを負う恐れがありますので、触れないでください。
- ◆ 低回転での長時間の作業はしないでください。 低回転で作業する場合は、数分間ごとに無負荷状態で最高回転 で回し、機体を冷却してください。連続作業の際は、必ずスイ ッチをいっぱいに引き、最高回転で使用してください。
- 1. 先端工具を材料に当てます。
- 2. 「電子無段変速スイッチ®」を引き込みます。
- 『電子無段変速スイッチ⑧』を引き込む加減で、回転数が調節できます。
- 止めるときは、「電子無段変速スイッチ®」から指を離してください。 ブレーキの働きにより、すぐ回転が止まります。

方

使

本機には、電子セル保護システム(ECP機能)がついております。 本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または作業可能温度外になった場合には、バッテリー保護のために本体が自動的に停止します。 上記の状態が解消されると、再始動することができます。 本体が停止している状態で「電子無段変速スイッチ®」を引き込み続けると、

### スピンドルロック (手締め作業)

故障の原因になります。

「電子無段変速スイッチ®」を離し、作動していない状態のときにスピンドルがロックされます。この機構により、簡単で迅速な先端工具の交換が可能です。また、手締めが必要なときなどにも有効です。



● 手締めによる過度の締めつけは、ネジを傷めますので注意してください。

# 困ったときは

### 故障かな?と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 充電については、『充電器の取扱説明書』を読み直します。
- ③ 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症  状	原因	対 処
「電子無段変速スイッチ ⑧」を引き込んでも、回 らない	バッテリー⑥が消耗して いる	バッテリー⑥を充電する か、交換する
「電子無段変速スイッチ ⑧」が引き込めない	「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ④」が"安全ロック"または、中途半端な位置になっている	"正転" か "逆転" の位 置にしっかりと切り替え る
穴あけなどに時間がかか る(穴があかない)	先端工具が摩耗している	先端工具を研磨するか、 交換する
	バッテリー⑥が消耗して いる	バッテリー⑥を充電する か、交換する
	「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ④」 が"逆転"の位置になっ ている	
	「電子無段変速スイッチ ⑧」を完全に引き込んで いないために回転数が低 い	
充電しても、フル充電しない。または、フル充電しても、使用時間が短い	バッテリー⑥の寿命が尽 きた	バッテリー⑥を交換する

#### 修理を依頼するときは

- ◆ 『故障かな?と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い 求めの販売店または弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねくだ さい。
- ◆ 修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具 サービスセンターにご相談ください。
- ◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱 説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具 合 (消耗部品を除きます) が発生した場合は、お買い求めの販売店また は、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。

弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご 使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめ ご了承ください。

### コールセンターフリーダイヤル 🗰 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00~午後6:00

※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL.03-5485-6161 をご利用ください。 コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

### ボッシュ電動工具サービスセンター

〒360-0107 埼玉県熊谷市千代 39

株式会社バンテックゼットロジ内

TEL 048-536-7171 FAX 048-536-7176

### ボッシュ電動工具サービスセンター两日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町的野 741-1 TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407


# お手入れと保管

## ⚠ 警告

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリーをドライ バードリル本体から取り外し、お手入れしてください。

### クリーニング

- 通風口やスリーブなどに付いたゴミ、ホコリを吹き飛ばす
- 乾いた、柔らかい布で本体の汚れ をふき取る

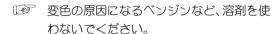



### 保 管

- ドライバードリルを使った後は、バッテリーを取り外し、きちんと保管する
  - 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
  - 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
  - 直射日光が当たったり、車中など高温 になるところに置かない。特に、バッ テリーは50℃以上になるところに置か ない。
  - ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。
  - ショートを防ぐため、バッテリー端子 に絶縁テープをはってください。

